STJÄRNSTATUS

Refrigerator Installation Instructions

This document should only be removed by the customer after installation.

⚠ WARNING

To avoid electric shock, which can cause death or severe personal injury, do not connect your refrigerator to an electrical power source until you have completed Step 2 of these instructions.

ⓘ NOTE

If you need to remove the doors to get your refrigerator into the house, please refer to Section 3: "Door Removal/Installation", or, for more detailed instructions, "Removing Doors" in the Use & Care Guide. These installation instructions are provided only as a possible customer option. IKEA recommends that you use a service or kitchen contracting professional to install your refrigerator.

➔ IMPORTANT

If you are installing your refrigerator without connecting it to a water supply, make sure the ice maker's power switch is turned Off (see Use & Care Guide for more details).

⚠ CAUTION

- **Shifting the refrigerator from side-to-side may damage flooring.**
- **Do not block the toe grille on the lower front of your refrigerator. Sufficient air circulation is essential for proper operation.**

1 Preparing For Installation

Be sure to coordinate site preparation and installation with your kitchen contractor.

Include these minimum guidelines in your site preparation:

- Choose a place near a grounded electrical outlet.
- Do not use an extension cord or an adapter plug.
- Avoid direct sunlight and close proximity to a range, dishwasher or other heat source.
- Floor should be level and able to support a fully loaded refrigerator.
- The refrigerator's Ice Dispenser requires water supply access.
- Plan for easy access to counter tops when removing food.
- For complete access to drawers and freezer baskets, doors must be able to fully open.
- Load refrigerator from side of cabinet only.
- Do not run retaining straps over handles nor overtighten straps.
- Never use refrigerator handles to move the refrigerator.

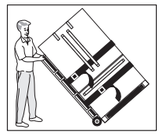

ⓘ NOTE

Please call (833) 337-4006 if you need assistance with this installation.

⚠ CAUTION

Room temperatures below 55°F (13°C) or above 110°F (43°C) will impair cooling ability of your refrigerator's compressor.

Allow the following clearances for ease of installation, proper air circulation, and plumbing and electrical connections: Sides & Top: $^3/_8$ inch / Rear: 1 inch

2 Connect Water Supply

Before Installing The Water Supply Line, You Will Need:

- Basic Tools: adjustable wrench, flat-blade screwdriver, and Phillips™ screwdriver.
- Access to a household cold water line with water pressure between 30 and 100 psi. A water supply line made of ¼ inch (6 mm) OD, copper or braided, flexible stainless steel tubing. To determine the length of tubing needed, measure the distance from the ice maker inlet valve at the back of the refrigerator to your cold water pipe. Then add approximately 7 feet, so the refrigerator can be moved out for cleaning.
- A shutoff valve to connect the water supply line to your household water system. DO NOT use a self-piercing type shutoff valve.
- A compression nut and ferrule (sleeve) for connecting a copper water supply line to the ice maker inlet valve.

⚠ WARNING

To avoid electric shock, which can cause death or severe personal injury, disconnect the refrigerator from electrical power before connecting a water supply line to the refrigerator.

⚠ CAUTION

To Avoid Property Damage:

- **Copper or Stainless Steel braided, flexible tubing is recommended for the water supply line. Water supply tubing made of ¼ inch (6 mm) plastic is not recommended to be used. Plastic tubing greatly increases the potential for water leaks, and the manufacturer will not be responsible for any damage if plastic tubing is used for the supply line.**
- **Do not reuse compression fitting or use thread seal tape.**
- **DO NOT install water supply tubing in areas where temperatures fall below freezing.**
- **Chemicals from a malfunctioning softener can damage the ice maker. If the ice maker is connected to soft water, ensure that the softener is maintained and working properly.**

To Connect Water Supply Line To Ice Maker Inlet Valve

1. Disconnect refrigerator from electric power source.
2. Place end of water supply line into sink or bucket. Turn ON water supply and flush supply line until water is clear. Turn OFF water supply at shutoff valve.
3. Remove plastic cap from water valve inlet and discard cap.
4. If you use copper tubing - Slide brass nut, then ferrule (sleeve) onto water supply line. Push water supply line into water valve inlet as far as it will go (¼ inch). Slide ferrule (sleeve) into valve inlet and finger tighten nut onto valve. Tighten another half turn with a wrench; DO NOT overtighten. See Figure 1.
   If you use braided, flexible stainless steel tubing - The nut is already assembled on the tubing. Slide nut onto valve inlet and finger tighten nut onto valve. Tighten another half turn with a wrench; DO NOT overtighten. See Figure 2.
5. With steel clamp and screw, secure water supply line (copper tubing only) to rear panel of refrigerator as shown.
6. Coil excess water supply line (copper tubing only), about 2½ turns, behind refrigerator as shown and arrange coils so they do not vibrate or wear against any other surface.
7. Turn ON water supply at shutoff valve and tighten any connections that leak.
8. Reconnect refrigerator to electrical power source.
9. To turn ice maker on, lower wire signal arm (freezer ice maker) or set the ice maker's On/Off power switch to the "ON" position (fresh food ice maker).

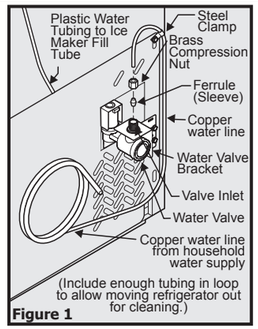
Plastic Water Tubing to Ice Maker Fill Tube
Steel Clamp
Brass Compression Nut
Ferrule (Sleeve)
Copper water line
Water Valve Bracket
Valve Inlet
Water Valve
Copper water line from household water supply
(Include enough tubing in loop to allow moving refrigerator out for cleaning.)
Figure 1

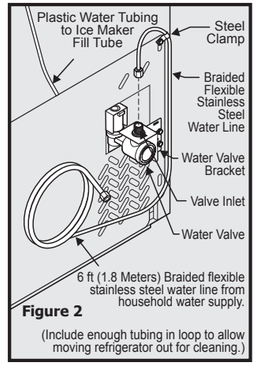
Plastic Water Tubing to Ice Maker Fill Tube
Steel Clamp
Braided Flexible Stainless Steel Water Line
Water Valve Bracket
Valve Inlet
Water Valve
6 ft (1.8 Meters) Braided flexible stainless steel water line from household water supply.
(Include enough tubing in loop to allow moving refrigerator out for cleaning.)
Figure 2

ⓘ NOTE

Check with your local building authority for recommendations on water lines and associated materials prior to installing your new refrigerator. Depending on your local/state building codes, IKEA recommends for homes with existing valves its Smart Choice 6 ft. Stainless Steel Refrigerator Water Line Kit 5304490728 and for homes without an existing valve, Frigidaire recommends its Smart Choice 20 ft. Copper Refrigerator Water Line Installation Kit 5304490717 (with a self-tapping saddle valve). Please refer to www.frigidaire.com for more information or call (833)337-4006.

3 Door Removal/Installation

Removing the Doors:

⚠ WARNING

Turn off power to your refrigerator, by unplugging the power cord from the wall outlet.

ⓘ NOTE

You will be pulling approximately 5 feet of water tube from the back of the refrigerator. Use care while pulling the water tube from the unit to ensure not kinking the tube.

1. Remove refrigerator doors' top hinge covers.
2. Disconnect the harness by depressing the latch, and pulling apart.
3. Detatch the water tube from the connector located behind the refrigerator, the connector releases when you press inward on the connectors outer sleeve. Pull the water tube out toward the front of the unit.
4. Open the refrigerator doors to a 90° angle. Remove 2 screws from the top hinge. Lift and remove door from lower hinge. Be sure doors are set aside in a secure position where they cannot fall and cause damage to the doors or the handles.
5. Unscrew the 3 lower hinge screws and remove the hinge.

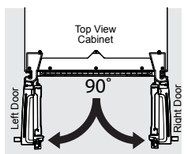

➔ IMPORTANT

Open the refrigerator doors to a 90° angle before removing or installing the doors on the lower hinges.

To reinstall the refrigerator doors:

1. Replace the lower hinges by screwing in place.
2. Hold the door at ~90°, and drop the closure mechanism down into the lower hinge pin. Then rotate it slightly in either direction until the door/mechanism falls down into place. Install the top hinge, thus locking the door in place.
3. Insert the water line into the top section of the unit and insert into the connector.
4. Connect the harness at the top of the hinges.
5. Replace the top hinge covers.

4 Removing & Replacing Freezer Drawer

Removing Freezer Drawer:

1. Remove 4 hex head drawer screws.
2. Lift up drawer to remove.

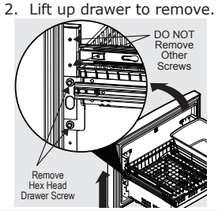

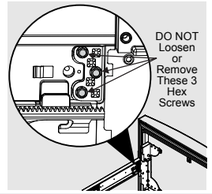

Replacing Freezer Drawer:

1. Extend the Freezer slides from unit.
2. Carefully align support pin with hooks on end of freezer slides and then lower freezer door onto slides.
3. Replace the 4 hex head screws that secure the slides to the door (2 on each side) and tighten.

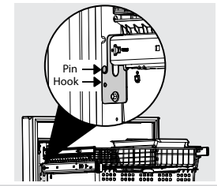

⚠ CAUTION

Drawer is heavy. Use caution when lifting.

ⓘ NOTE

To locate the pin, look inside the drawer and the pin is next to the door liner and the slides. Not all parts are shown in the illustration.

5 Level Refrigerator & Refrigerator Door Alignment

Guidelines for final positioning of refrigerator:

- All four corners of cabinet must rest firmly on floor.
- The front should be slightly elevated (to ensure that doors close and seal properly).
- Doors should align with each other and be level.

Most of these conditions can be met by raising or lowering the adjustable front rollers.

To level the cabinet using the front rollers (if necessary):

1. Slightly open freezer drawer if the toe grill is installed. Lift the toe grille and gently pull forward.
2. Make initial cabinet adjustments by using the front roller height adjusting screws. Use a 3/8 inch socket wrench to turn the adjustment screws (1 per side).
   To raise: turn adjustment screw clockwise.
   To lower: turn adjustment screw counterclockwise.
3. Ensure both doors are bind-free with their seals touching the cabinet on all four sides and that cabinet is stable.
4. After unit is leveled, lower anti-tip leg using a 3/8 inch socket wrench until it firmly contacts the floor.
5. Install toe grille by fitting into place.

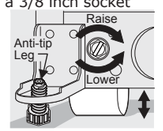

To make final door height adjustments (if necessary):

1. Open freezer drawer to make lower hinge visible.
2. Insert 6mm Allen wrench into the shaft of the lower hinge.
3. Adjust the height by turning clockwise or counterclockwise. Turning clockwise will lower the door. Turning counterclockwise will raise the door. Default setting is to the lowest height when you receive your appliance.



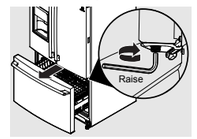

6 Remove Internal Shipping Materials

IKEA uses packing foam and tape to secure the internal parts of your refrigerator for shipping. Once the refrigerator is in position, you can remove this material.

What's Next?

Congratulations! You are ready to begin enjoying your new IKEA refrigerator.

- For important safety instructions and to learn how to operate your refrigerator, please read the entire Use & Care Guide.
- You may want to start with the "Normal Operating Sights & Sounds" section of the Guide to learn what to expect during typical operation.

7 ☑ Installation Check List

Doors
- □ Handles are secure and tight
- □ Door seals completely to cabinet on all sides
- □ Fresh food doors are level

Leveling
- □ Refrigerator is level, side to side and tilted ¼ inch (6 mm) front to back
- □ Toe grille is properly attached to refrigerator
- □ Cabinet is sitting solid on all corners

Ice Maker
- □ House water supply connected to refrigerator
- □ No water leaks present at all connections
- □ Ice Maker is turned ON.

Final Checks
- □ Shipping material removed
- □ Fresh Food and Freezer temperatures set

Electrical Power
- □ House power turned on
- □ Refrigerator plugged in

(833) 337-4006

AA-2194805-2
P/N: A19100501

IKEA
Design and Quality
IKEA of Sweden

STJÄRNSTATUS

Instrucciones para la instalación del refrigerador

El cliente debe retirar este documento solo después de realizar la instalación.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, que pueden ocasionar la muerte o lesiones personales graves, no conecte el refrigerador a la fuente de alimentación eléctrica hasta que haya completado el paso 2 de estas instrucciones.

ⓘ NOTA

Si necesita desmontar las puertas para que entre el refrigerador a la casa, consulte la sección 3: "Desmontaje/instalación de las puertas" o si necesita obtener información más detallada, consulte "Desmontaje de las puertas" en la Guía de uso y cuidado. Estas instrucciones solo se suministran como una posible opción para el cliente. IKEA le recomienda contratar a un profesional en la prestación de servicios o cocinas para instalar el refrigerador.

➡ IMPORTANTE

Si instala el refrigerador sin conectarlo a una fuente de suministro de agua, asegúrese de apagar el interruptor de encendido de la máquina de hacer hielo (consulte la Guía de uso y cuidado para obtener más información).

⚠ PRECAUCIÓN

- **Deslizar el refrigerador de un lado a otro puede ocasionar daños al suelo.**
- **No bloquee la rejilla inferior situada en la parte inferior delantera del refrigerador. La circulación de aire suficiente es esencial para el funcionamiento apropiado del refrigerador.**

1 Preparación para la instalación

Asegúrese de coordinar el trabajo de preparación del lugar y la instalación con el contratista de cocinas.

Tenga en cuenta estas directrices mínimas en la preparación del lugar de la instalación:

- Elija un lugar cerca de un tomacorriente con conexión a tierra.
- No use un cable de extensión o un enchufe adaptador.
- Evite la exposición a la luz solar directa y la proximidad a una estufa, lavavajillas u otra fuente de calor.
- El suelo debe estar nivelado y tener la capacidad necesaria para soportar un refrigerador completamente cargado.
- El dispensador de hielo del refrigerador necesita acceso a una fuente de agua.
- Planifique para facilitar el acceso a encimeras cuando retire los alimentos del refrigerador.
- Para tener un acceso completo a los cajones y canastas del congelador, las puertas deben abrir completamente.
- Cargue el refrigerador por el lado del gabinete únicamente.
- No pase bandas de retención sobre las manijas ni apriete excesivamente las bandas.
- Nunca use las manijas del refrigerador para moverlo.

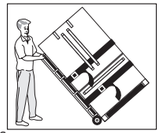

ⓘ NOTA

Por favor, llame al (833) 337-4006 si necesita asistencia para realizar esta instalación.

⚠ PRECAUCIÓN

Las temperaturas ambiente menores que 55 °F (13 °C) o mayores que 110 °F (43 °C) afectan adversamente la capacidad de enfriamiento del compresor del refrigerador.

Deje los siguientes espacios libres para facilitar la instalación, la circulación apropiada de aire y las conexiones de plomería y eléctricas: Lados y parte superior: 3/8 pulgada/parte trasera: 1 pulgada

2 Conecte el suministro de agua

Antes de instalar la línea de suministro de agua, necesitará:

- Herramientas básicas: llave ajustable, destornillador de punta plana y destornillador Phillips™.
- Acceso a una línea de agua fría doméstica, presión del agua entre 30 y 100 psi. Una línea de suministro de agua de tubería de cobre o de acero inoxidable flexible trenzada con un diámetro externo (OD) de ¼ de pulgada (6 mm). Para determinar la longitud de la tubería necesaria, mida la distancia desde la válvula de entrada de la máquina de hacer hielo en la parte trasera del refrigerador al tubo de agua fría. Luego agregue unos 7 pies para poder mover el refrigerador a la hora de realizar el trabajo de limpieza.
- Una válvula de cierre para conectar la línea de suministro de agua a su sistema de agua doméstica. NO utilice una válvula de cierre autoperforante.
- Una tuerca de compresión y una argolla (manguito) para conectar una línea de suministro de agua de cobre a la válvula de entrada de la máquina de hacer hielo.

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas que pueden provocar la muerte o lesiones personales graves, desconecte el refrigerador de la alimentación eléctrica antes de conectar una línea de suministro de agua al refrigerador.

⚠ PRECAUCIÓN

Para evitar daños a la propiedad:

- **Se recomienda utilizar tubería flexible trenzada de cobre o acero inoxidable para la línea de suministro de agua. Para el suministro de agua no se recomienda utilizar tubería de plástico de ¼ de pulgada (6 mm). El uso de tubería de plástico puede aumentar en gran medida las posibilidades de pérdidas de agua y, en consecuencia, el fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por el uso de tubería de plástico para el suministro de agua.**
- **No reutilice racores de compresión ni utilice cinta para sellar roscas.**
- **NO INSTALE la tubería de suministro de agua en áreas donde las temperaturas descienden por debajo del punto de congelación.**
- **Las sustancias químicas de descalcificadores en mal estado pueden dañar a la máquina de hacer hielo. Si la máquina de hacer hielo está conectada a agua blanda, asegúrese de que el descalcificador reciba el mantenimiento apropiado y funcione correctamente.**

Para conectar una línea de suministro de agua a la válvula de entrada de la máquina de hacer hielo

1. Desconecte el refrigerador de la fuente de alimentación eléctrica.
2. Coloque el extremo de la línea de suministro de agua en el fregadero o un balde. ABRA la fuente de suministro de agua y deje salir agua por la línea de suministro hasta que el agua que salga esté limpia. CIERRE el suministro de agua en la válvula de corte.
3. Quite el tapón de plástico de la entrada de la válvula de agua y tire el tapón.
4. Si utiliza tubería de cobre: deslice la tuerca de bronce, posteriormente la argolla (manguito) en la línea de suministro de agua. Introduzca haciendo presión hasta el tope (¼ de pulgada) la línea de suministro de agua en la entrada de la válvula de agua. Deslice la argolla (manguito) en la entrada de la válvula y apriete con los dedos la tuerca en la válvula. Dele otra media vuelta a la tuerca con una llave, NO apriete excesivamente. Véase la figura 1. Si utiliza tubería flexible trenzada de acero inoxidable: la tuerca ya viene montada en el tubo. Deslice la tuerca en la entrada de la válvula y apriete con los dedos la tuerca en la válvula. Dele otra media vuelta a la tuerca con una llave, NO apriete excesivamente. Véase la figura 2.
5. Con la abrazadera de acero y el tornillo, asegure la línea de suministro de agua (solo para tuberías de cobre) al panel trasero del refrigerador tal y como se muestra.
6. Enrolle la parte sobrante de la línea de suministro de agua (solo para tuberías de cobre), unas 2½ vueltas, por detrás del refrigerador tal y como se muestra y coloque las bobinas de manera que no vibren ni se desgasten contra ninguna otra superficie.
7. ABRA el suministro de agua de la válvula de cierre y apriete las conexiones que presenten fugas.
8. Vuelva a conectar el refrigerador a la fuente de alimentación eléctrica.
9. Para encender la máquina de hacer hielo, baje el brazo de señal metálico (máquina de hacer hielo del congelador) o coloque el interruptor de encendido/apagado de la máquina de hacer hielo en la posición "ON" (máquina de hacer hielo de alimentos frescos).

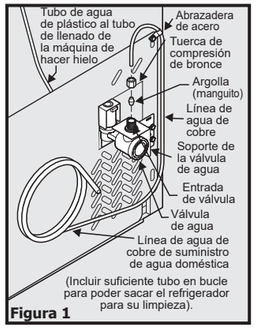
Tubo de agua de plástico al tubo de llenado de la máquina de hacer hielo
Abrazadera de acero
Tuerca de compresión de bronce
Argolla (manguito)
Línea de agua de cobre
Soporte de la válvula de agua
Entrada de válvula
Válvula de agua
Línea de agua de cobre de suministro de agua doméstica

(Incluir suficiente tubo en bucle para poder sacar el refrigerador para su limpieza).

Figura 1

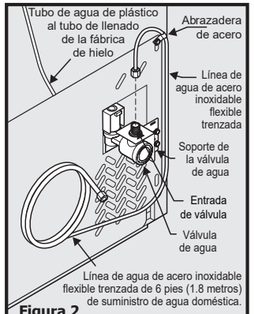
Tubo de agua de plástico al tubo de llenado de la fábrica de hielo
Abrazadera de acero
Línea de agua de acero inoxidable flexible trenzada
Soporte de la válvula de agua
Entrada de válvula
Válvula de agua
Línea de agua de acero inoxidable flexible trenzada de 6 pies (1.8 metros) de suministro de agua doméstica.

Figura 2

(Incluir suficiente tubo en bucle para poder sacar el refrigerador para su limpieza).

ⓘ NOTA

Compruebe con su autoridad local de construcción las recomendaciones sobre líneas de agua y materiales asociados antes de la instalación de su nuevo refrigerador. En función de los códigos de construcción locales/estatales, IKEA recomienda utilizar en las casas equipadas con válvulas su Kit 5304490728 Smart Choice de 6 pies de tubería de agua de acero inoxidable para el refrigerador y, en las casas no equipadas con válvulas, Frigidaire recomienda su Kit de instalación 5304490717 Smart Choice de 20 pies de tubería de agua de cobre para el refrigerador (con una válvula de asiento autorroscante). Por favor, consulte www.frigidaire.com para obtener más información o llame al (833)337-4006.

3 Desmontaje/instalación de la puerta

Desmontaje de las puertas:

⚠ ADVERTENCIA

Apague el refrigerador, desconectando el cable de alimentación del tomacorriente.

ⓘ NOTA

Tendrá que extraer jalando unos 5 pies del tubo de agua por la parte posterior del refrigerador. Preste atención al jalar el tubo de agua de la unidad asegurándose de que no quede doblado.

1. Retire las tapas de las bisagras superiores de las puertas del refrigerador.
2. Desconecte el mazo de cables haciendo presión sobre la presilla y jalando para separar.
3. Desconecte el tubo de agua del conector que está debajo del refrigerador, el conector se suelta al hacer presión hacia adentro sobre el manguito exterior del conector. Extraiga el tubo de agua por el frente de la unidad.
4. Abra las puertas del refrigerador hasta un ángulo de 90°. Quite los 2 tornillos de la bisagra superior. Levante y desmonte la puerta de la bisagra inferior. Coloque a un lado las puertas en una posición segura de manera que no puedan caerse y dañarse o provocar daños a las manijas.
5. Desatornille los 3 tornillos de la bisagra inferior y desmonte la bisagra.

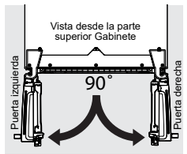

➡ IMPORTANTE

Abra las puertas del refrigerador a un ángulo de 90° antes de desmontar o instalar las puertas sobre las bisagras inferiores.

Para volver a instalar las puertas del refrigerador:

1. Vuelva a colocar las bisagras inferiores atornillándolas en su lugar.
2. Sujete la puerta a ~90° y deje caer el mecanismo de cierre en el pasador de la bisagra inferior. Posteriormente, gire la puerta ligeramente en cualquier dirección hasta que la puerta y el mecanismo ajusten en su lugar. Instale la bisagra superior y asegure la puerta en su lugar.
3. Introduzca el tubo de agua en la sección superior de la unidad e introdúzcalo en el conector.
4. Conecte el mazo de cables en la parte superior de las bisagras.
5. Vuelva a colocar las tapas de la bisagra superior.

4 Extracción y colocación del cajón del congelador

Extracción del cajón del congelador:

1. Retire los 4 tornillos de cabeza hexagonal del cajón.
2. Levante el cajón para extraerlo.

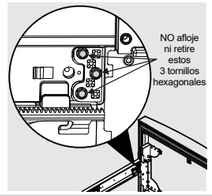

Colocación del cajón del congelador:

1. Extienda las correderas del congelador de la unidad.
2. Alinee con cuidado el pasador de soporte con los ganchos situados en el extremo de las correderas del congelador y, posteriormente, baje la puerta del congelador sobre las correderas.
3. Vuelva a colocar los 4 tornillos de cabeza hexagonal que aseguran las correderas a la puerta (2 en cada lado) y apriete.

⚠ PRECAUCIÓN

El cajón es pesado. Tenga cuidado al levantarlo.

ⓘ NOTA

Para encontrar el pasador, busque dentro del cajón y el pasador está junto al revestimiento de la puerta y las correderas. No todas las piezas se muestran en la ilustración.

5 Refrigerador nivelado y alineación de la puerta del refrigerador

Directrices para la colocación final del refrigerador:

- Las cuatro esquinas del gabinete deben descansar firmemente sobre el suelo.
- La parte delantera debe estar ligeramente elevada (para garantizar que las puertas cierren y sellen correctamente).
- Las puertas deben alinearse la una con la otra y estar niveladas.

La mayor parte de estas condiciones se puede satisfacer subiendo o bajando los rodillos delanteros ajustables.

Para nivelar el gabinete utilizando los rodillos delanteros (si es necesario):

1. Abra ligeramente el cajón del congelador si la rejilla inferior está instalada. Levante la rejilla inferior y tire suavemente hacia adelante.
2. Realice los ajustes iniciales del gabinete con los tornillos de ajuste de altura del rodillo delantero. Use una llave de copa de 3/8 de pulgada para girar los tornillos de ajuste (1 por lado).
   Para subir: gire el tornillo de ajuste hacia la derecha.
   Para bajar: gire el tornillo de ajuste hacia la izquierda.
3. Asegúrese de que ambas puertas abran y cierren libremente y que sus juntas toquen el gabinete en los cuatro lados y que el gabinete esté estable.
4. Después de nivelar la unidad, baje el soporte antivuelco con una llave de copa de 3/8 de pulgada hasta quede firmemente asentada en el suelo.
5. Instale la rejilla inferior asegurándola en su lugar.

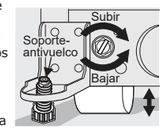

Para realizar los ajustes finales de las puertas (si fuese necesario):

1. Abra el cajón del congelador para dejar visible la bisagra inferior.
2. Inserte una llave Allen de 6 mm en el eje de la bisagra inferior.
3. Ajuste la altura girando hacia la derecha o la izquierda. Girar a la derecha baja la puerta. Girar a la izquierda sube la puerta. El ajuste predeterminado al recibir el electrodoméstico es la altura más baja.



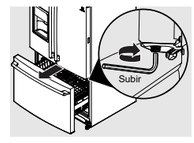

6 Extraiga los materiales de embalaje internos

IKEA usa espuma y cinta de embalaje para asegurar las piezas internas del refrigerador durante el transporte. Cuando el refrigerador esté instalado en su lugar, puede retirar este material.

¿Qué sigue?

¡Enhorabuena! Ya puede comenzar a disfrutar su nuevo refrigerador IKEA.

- Lea atentamente toda la Guía de uso y cuidado que contiene instrucciones importantes de seguridad e información sobre la forma de utilizar su refrigerador.
- Puede iniciar con la sección "Vistas y sonidos normales de funcionamiento" de la Guía para obtener información de lo que debe esperar durante el funcionamiento normal.

7 ☑ Lista de comprobación de la instalación

Puertas

- ☐ Las manijas están firmemente aseguradas
- ☐ La puerta sella completamente en todos los lados del gabinete
- ☐ Las puertas de los alimentos frescos están niveladas

Nivelación

- ☐ El refrigerador está nivelado, de lado a lado e inclinado ¼ de pulgada (6 mm) desde el frente hacia atrás
- ☐ La rejilla inferior está correctamente asegurada en el refrigerador
- ☐ El gabinete está firmemente asentado en todas lasesquinas

Máquina de hacer hielo

- ☐ La fuente de suministro de agua de la casa está conectada al refrigerador
- ☐ No hay fugas de agua en ninguna de las conexiones
- ☐ La máquina de hacer hielo está ENCENDIDA.

Comprobaciones finales

- ☐ Que se haya extraído el material de embalaje
- ☐ Ajuste de las temperaturas de los alimentos frescos y del congelador

Alimentación eléctrica

- ☐ La fuente de alimentación eléctrica de la casa está activada
- ☐ El refrigerador está conectado

(833) 337-4006

AA-2194805-2
R/P: A19100501

Design and Quality
IKEA of Sweden

STJÄRNSTATUS

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter les chocs électriques, qui peuvent causer la mort ou des blessures graves, ne branchez pas votre réfrigérateur à une source d'alimentation électrique avant d'avoir terminé l'étape 2 de ces instructions.

ⓘ REMARQUE

Si vous devez enlever les portes pour que votre réfrigérateur puisse entrer dans la maison, consultez la section 3, « Retrait/installation des portes » ou, pour des instructions plus détaillées, la section « Retrait/installation des portes » du Guide d'utilisation et d'entretien. Ces instructions d'installation ne sont fournies qu'à titre d'option possible pour le client. IKEA vous recommande de faire appel à un professionnel pour l'installation de votre réfrigérateur.

➔ IMPORTANT

Si vous installez votre réfrigérateur sans le raccorder à une source d'eau, assurez-vous que la machine à glaçons est éteinte (voir le guide d'utilisation et d'entretien pour plus de détails).

⚠ ATTENTION

- **Le fait de déplacer le réfrigérateur d'un côté à l'autre peut endommager le plancher.**
- **N'obstruez pas la grille de protection située à l'avant de votre réfrigérateur. Une circulation d'air suffisante est essentielle pour un bon fonctionnement.**

1 Préparation en vue de l'installation

Prenez soin de coordonner la préparation du site et l'installation avec votre entrepreneur de cuisine.

Prenez les directives minimales suivantes pour la préparation de votre site :

- Choisissez un endroit près d'une prise de courant avec mise à la terre.
- N'utilisez pas de rallonge électrique ni d'adaptateur.
- Évitez la lumière directe du soleil et la proximité d'une cuisinière, d'un lave-vaisselle ou d'une autre source de chaleur.
- Le plancher doit être de niveau et doit pouvoir supporter un réfrigérateur entièrement rempli.
- Le distributeur de glace du réfrigérateur requiert un accès à l'alimentation en eau.
- Prévoyez pouvoir accéder facilement à vos comptoirs pour déposer les aliments quand vous les sortez du réfrigérateur.
- Pour un accès complet aux tiroirs et aux paniers de congélation, les portes doivent pouvoir s'ouvrir complètement.
- Chargez le réfrigérateur à partir du côté de l'appareil seulement.
- Ne faites pas passer les sangles de retenue par-dessus les poignées et ne les serrez pas trop.
- Ne vous servez jamais des poignées du réfrigérateur pour déplacer l'appareil.

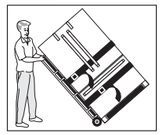

ⓘ REMARQUE

Veuillez composer le 1 833 337-4006 si vous avez besoin d'aide avec cette installation.

⚠ ATTENTION

Une température ambiante inférieure à 13 °C (55 °F) ou supérieure à 43 °C (110 °F) diminue la capacité de refroidissement du compresseur de votre réfrigérateur.

Prévoyez les dégagements ci-dessous pour faciliter l'installation, la bonne circulation de l'air et les raccordements de plomberie et d'électricité : Côtés et dessus : 3/8 po (10 mm) / arrière : 25 mm (1 po)

2 Raccordement de l'alimentation en eau

Avant de raccorder la conduite d'alimentation en eau, vous aurez besoin des outils suivants :

- Outils de base : clé réglable, tournevis à lame plate et tournevis Phillips[MC].
- Un accès à une conduite d'alimentation en eau froide dont la pression se situe entre 206,9 et 689,5 kPa (30 et 100 lb/po²). Un flexible tressé de 6 mm (¼ po) en cuivre ou en acier inoxydable pour l'alimentation en eau. Pour déterminer la longueur de tuyau requise, mesurez la distance entre le robinet d'entrée de la machine à glaçons à l'arrière du réfrigérateur et votre tuyau d'eau froide. Ajoutez ensuite 2,1 mètres (7 pi) pour que le réfrigérateur puisse être déplacé lors du nettoyage.
- Un robinet d'arrêt pour raccorder la conduite d'alimentation en eau à votre réseau d'alimentation en eau. N'UTILISEZ PAS de robinet d'arrêt de type autoperceur.
- Un écrou à compression et une bague (manchon) pour raccorder la conduite d'alimentation en eau en cuivre au robinet d'entrée de la machine à glaçons.

⚠ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter les chocs électriques, qui peuvent causer la mort ou des lésions corporelles graves, débranchez le cordon d'alimentation du réfrigérateur avant de raccorder la conduite d'alimentation en eau au réfrigérateur.

⚠ ATTENTION

Pour éviter des dommages matériels :

- **Nous recommandons d'utiliser des flexibles tressés en cuivre ou en acier inoxydable pour l'alimentation en eau. Les tubes d'alimentation en eau en plastique de ¼ po (6 mm) ne sont pas recommandés. Les tubes en plastique augmentent grandement le risque de fuites d'eau. Le fabricant ne peut être tenu responsable de dommages provenant de l'utilisation de tubes en plastique pour la conduite d'alimentation.**
- **N'utilisez pas de ruban d'étanchéité pour joints filetés et ne réutilisez pas la bague de compression.**
- **N'INSTALLEZ PAS de tuyau d'alimentation en eau dans un endroit exposé au gel.**
- **Les produits chimiques provenant d'un adoucisseur d'eau défectueux peuvent endommager la machine à glaçons. Si la machine à glaçons est raccordée à de l'eau adoucie, assurez-vous que l'adoucisseur fait l'objet d'un entretien adéquat et qu'il fonctionne correctement.**

(833) 337-4006

Instructions d'installation de réfrigérateur

Pour raccorder la conduite d'alimentation en eau au robinet d'entrée de la machine à glaçons

1. Débranchez le réfrigérateur de sa source d'alimentation électrique.
2. Placez l'extrémité de la conduite d'alimentation en eau dans l'évier ou dans un seau. Ouvrez l'alimentation en eau et vidangez la conduite d'alimentation jusqu'à ce que l'eau soit claire. Fermez l'alimentation en eau au niveau du robinet d'arrêt.
3. Enlevez le capuchon en plastique de l'entrée du robinet de prise d'eau et jetez-le.
4. Si vous utilisez des tubes en cuivre – Glissez l'écrou à compression en cuivre, puis la bague d'extrémité (manchon) sur la conduite d'alimentation en eau. Poussez la conduite d'alimentation en eau dans l'entrée du robinet d'arrivée d'eau aussi loin que possible (6,4 mm / ¼ po). Glissez la bague de serrage (manchon) dans la valve d'entrée et serrez l'écrou à la main sur le robinet. Serrez d'un autre demi-tour avec une clé. NE SERREZ PAS trop fort. Voir la figure 1.Si vous utilisez des tubes en acier inoxydable tressé, l'écrou est déjà assemblé sur la tubulure. Glissez l'écrou dans l'entrée du robinet et serrez l'écrou à la main dans le robinet. Serrez d'un autre demi-tour avec une clé. NE SERREZ PAS trop fort. Voir la figure 2.
5. À l'aide d'un collier en acier et d'une vis, fixez la conduite d'alimentation en eau (tube en cuivre seulement) au panneau arrière du réfrigérateur, tel qu'illustré.
6. Enroulez le surplus de conduite d'alimentation (tuyau en cuivre seulement), environ 2 tours ½, à l'arrière du réfrigérateur. Disposez ensuite les serpentins de façon à ce qu'ils ne vibrent pas et ne frottent pas contre une autre surface.
7. Ouvrer l'alimentation en eau au niveau du robinet et serrer tous les raccords qui ont des fuites.
8. Raccordez le réfrigérateur à sa source électrique.
9. Pour allumer la machine à glaçons, abaissez le levier de signal (machine à glaçons du congélateur) ou placez le commutateur de marche/arrêt de la machine à glaçons à ON (machine à glaçons pour aliments frais).

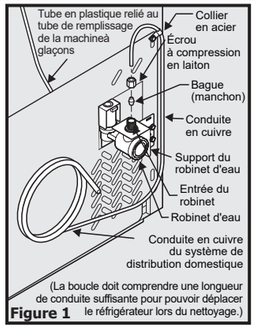
Tube en plastique relié au tube de remplissage de la machine à glaçons
Collier en acier
Écrou à compression en laiton
Bague (manchon)
Conduite en cuivre
Support du robinet d'eau
Entrée du robinet
Robinet d'eau
Conduite en cuivre du système de distribution domestique
(La boucle doit comprendre une longueur de conduite suffisante pour pouvoir déplacer le réfrigérateur lors du nettoyage.)
Figure 1

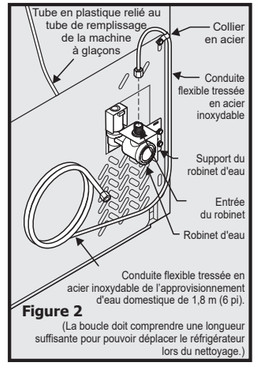
Tube en plastique relié au tube de remplissage de la machine à glaçons
Collier en acier
Conduite flexible tressée en acier inoxydable
Support du robinet d'eau
Entrée du robinet
Robinet d'eau
Conduite flexible tressée en acier inoxydable de l'approvisionnement d'eau domestique de 1,8 m (6 pi).
(La boucle doit comprendre une longueur suffisante pour pouvoir déplacer le réfrigérateur lors du nettoyage.)
Figure 2

ⓘ REMARQUE

Adressez-vous aux autorités de construction locales pour obtenir des recommandations quant aux conduites d'eau et matériaux connexes avant d'installer votre nouveau réfrigérateur. Selon les codes du bâtiment de votre localité ou de votre province, IKEA recommande, pour les maisons équipées de robinets existants, sa trousse de conduite d'eau de réfrigérateur en acier inoxydable Smart Choice de 1,83 m (6 pi) 5304490728 et, pour les maisons sans robinet existant, Frigidaire recommande sa trousse d'installation de conduite d'eau en cuivre pour réfrigérateur Smart Choice de 6,10 m (20 pi) 5304490717 (avec robinet à selle autotaraudeuse). Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.frigidaire.com ou composez le (833) 337-4006.

3 Retrait/installation des portes

Pour enlever les portes :

⚠ AVERTISSEMENT

Pour mettre votre réfrigérateur hors tension, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.

ⓘ REMARQUE

Il faut tirer environ 1,5 mètre (5 pi) de tube d'eau à l'arrière du réfrigérateur. Faites attention de ne pas plier le tube d'eau en le tirant hors de l'appareil.

1. Retirez les couvre-charnières supérieurs des portes du réfrigérateur.
2. Débranchez le harnais en enfonçant le loquet et en le séparant.
3. Détachez le tube d'eau du raccord situé derrière le réfrigérateur. Pour dégager le raccord, appuyez vers l'intérieur sur le manchon extérieur du raccord. Tirez le tube d'eau vers l'avant de l'appareil.
4. Ouvrez les portes du réfrigérateur à un angle de 90°. Retirez les 2 vis de la charnière supérieure. Soulevez la porte et retirez-la de la charnière inférieure. Prenez soin de mettre les portes de côté en position stable de façon à ce qu'elles ne risquent pas de tomber et d'endommager les portes ou les poignées.
5. Enlevez les 3 vis de la charnière inférieure, puis retirez la charnière.

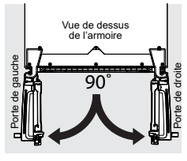

➔ IMPORTANT

Ouvrez les portes du réfrigérateur à un angle de 90° avant de retirer ou d'installer les portes sur les charnières inférieures.

Pour réinstaller les portes du réfrigérateur :

1. Remettez les charnières inférieures en place en les vissant.
2. Tenez la porte à environ 90° et abaissez le mécanisme de fermeture dans la goupille de charnière inférieure. Tournez-la ensuite légèrement dans les deux sens jusqu'à ce que l'ensemble porte/mécanisme tombe en place. Installez la charnière supérieure, ce qui verrouille la porte en place.
3. Faites passer la conduite d'eau dans la section supérieure de l'appareil et insérez-la dans le raccord.
4. Raccordez le harnais au haut des charnières.
5. Remettez en place les couvre-charnières supérieurs.

Ce document ne doit être retiré par le client qu'après l'installation.

4 Pour enlever et remplacer le tiroir du congélateur

Pour retirer le tiroir du congélateur :

1. Retirez les 4 vis à tête hexagonale du tiroir.
2. Levez le tiroir pour le retirer.

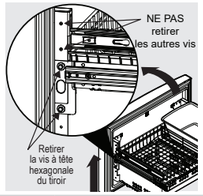

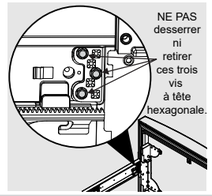

Pour remettre le tiroir du congélateur en place :

1. Déployez les glissières du congélateur de l'appareil.
2. Alignez soigneusement la broche de support avec les crochets à l'extrémité des glissières du congélateur, puis abaissez la porte du congélateur sur les glissières.
3. Remettez en place les 4 vis à tête hexagonale qui fixent les glissières à la porte (2 de chaque côté) et serrez-les.

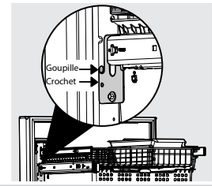

⚠ ATTENTION

Le tiroir est lourd. Soyez prudent lorsque vous le soulevez.

ⓘ REMARQUE

Pour localiser la goupille, regardez à l'intérieur du tiroir : la goupille se trouve à côté de la doublure de porte et des glissières. Toutes les pièces ne sont pas représentées sur l'illustration.

5 Mise de niveau et alignement des portes du réfrigérateur

Lignes directrices pour le positionnement final du réfrigérateur :

- Les quatre coins de l'appareil doivent reposer fermement sur le sol.
- Le devant doit être légèrement surélevé (pour s'assurer que les portes se ferment hermétiquement et correctement).
- Les portes doivent être alignées l'une avec l'autre et être de niveau.

La plupart de ces conditions peuvent être résolues en levant ou en abaissant les roulettes avant ajustables.

Pour mettre l'appareil de niveau au moyen des roulettes avant (au besoin) :

1. Ouvrez légèrement le tiroir du congélateur si la grille de protection est installée. Soulevez la grille de protection et tirez-la doucement vers l'avant.
2. Effectuez les réglages initiaux de l'appareil à l'aide des vis de réglage de la hauteur du rouleau avant. Utilisez une clé à douille de 3/8 po pour tourner les vis de réglage (1 par côté).
   Pour élever : tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre.
   Pour abaisser : tournez la vis de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
3. Assurez-vous que les deux portes ne sont pas entravées, que les joints d'étanchéité sont en contact avec l'armoire des quatre côtés et que l'appareil est stable.
4. Une fois l'appareil de niveau, abaissez le pied anti-basculement à l'aide d'une clé à douille de 3/8 po jusqu'à ce qu'il soit bien en contact avec le sol.
5. Installez la grille de protection en l'insérant en place.

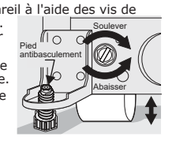

Pour effectuer les derniers réglages de hauteur de porte (si nécessaire) :

1. Ouvrez le tiroir du congélateur pour exposer la charnière inférieure.
2. Insérez une clé Allen de 6 mm dans l'axe de la charnière inférieure.
3. Réglez la hauteur en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour abaisser la porte. Tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour élever la porte. Lorsque vous recevez votre appareil, le réglage par défaut est à la hauteur la plus basse.



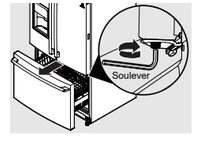

6 Retrait du matériel d'expédition intérieur

IKEA utilise de la mousse d'emballage et du ruban adhésif pour fixer les pièces internes de votre réfrigérateur pour l'expédition. Une fois le réfrigérateur en place, vous pouvez retirer ce matériau.

Et ensuite?

Félicitations! Vous êtes prêts à profiter de votre nouveau réfrigérateur IKEA.

- Pour des consignes de sécurité importantes et pour savoir comment utiliser votre réfrigérateur, veuillez lire le Guide d'utilisation et d'entretien en entier.
- Vous pouvez peut-être commencer par la section « Bruits et éléments visuels normaux pendant le fonctionnement » du Guide pour savoir à quoi vous attendre.

7 ☑ Liste de vérification pour l'installation

Portes
- ☐ Les poignées sont solidement fixées
- ☐ La porte se ferme hermétiquement sur tous les côtés
- ☐ Les portes d'aliments frais sont de niveau

Mise de niveau
- ☐ Le réfrigérateur est de niveau d'un côté à l'autre et incliné de 6 mm (¼ po) de l'avant à l'arrière
- ☐ La grille de protection est correctement fixée au réfrigérateur
- ☐ L'appareil repose fermement aux quatre coins

Machine à glaçons
- ☐ Le système d'alimentation en eau est raccordé au réfrigérateur
- ☐ Il n'y a aucune fuite au niveau des raccords
- ☐ La machine à glaçons est allumée

Vérifications finales
- ☐ Le matériel d'expédition a été retiré
- ☐ Les températures pour les aliments frais et le congélateur sont réglées

Alimentation électrique
- ☐ Le courant électrique est sous tension
- ☐ Le réfrigérateur est branché

AA-2194805-2
N° DE PIÈCE : A19100501

IKEA

Design and Quality
IKEA of Sweden